


Арт. 8019pro
Лоток водоотводный Gidrolisa Pro
ЛВ-10.14,5.15,2 - пластиковый с 2-мя
полиамидными решетками и крепежем, кл. С250



ОТВЕДЕНИЕ НА ВЪЕЗДЕ В ГАРАЖ



ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ПОДТОПЛЕНИЕ ГАРАЖА
ПРОДЛИТ СРОК СЛУЖБЫ ПЛИТКИ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ

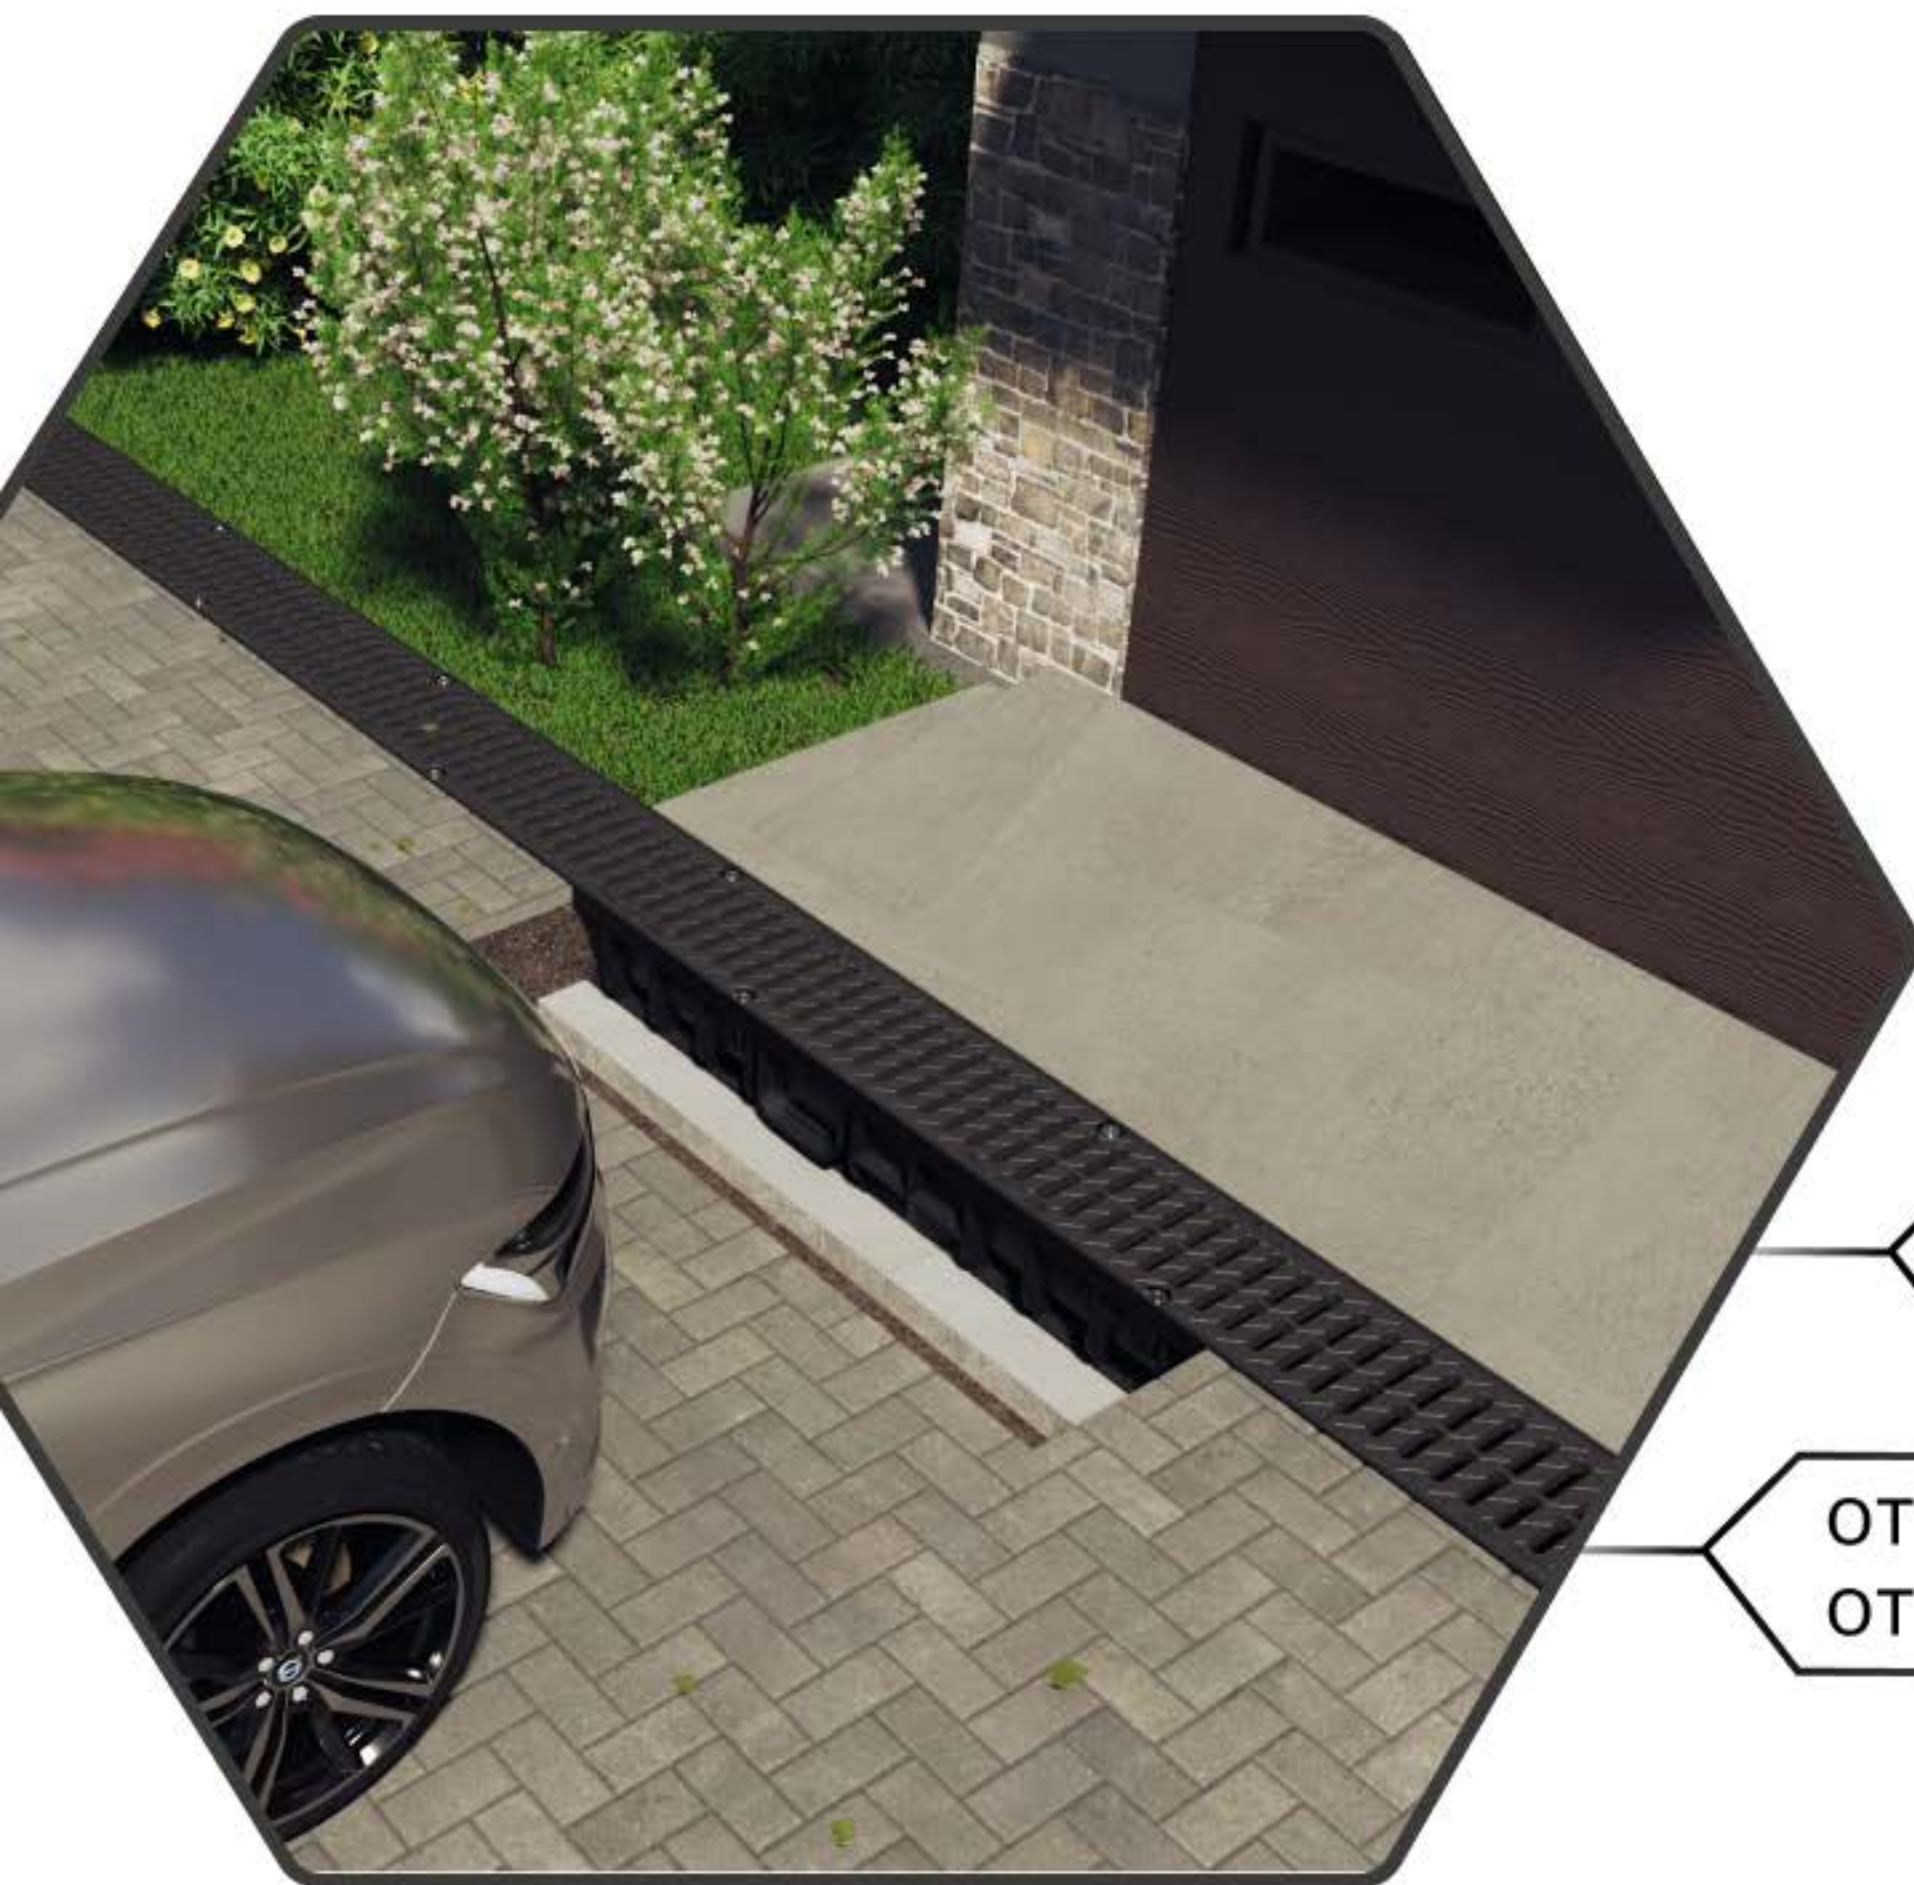

для зон проезда
легковых авто

ОТВОДИТ ВОДЫ
от гаража

ОТВЕДЕНИЕ НА ВЪЕЗДЕ НА УЧАСТОК



ОТРЕЗАЕТ ПОТОК ВОД С ДОРОГИ ОТ УЧАСТКА
СОХРАНЯЕТ ДОРОЖНОЕ ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ



для зон проезда
легковых авто

отводит воды от
участка на въезде

МОНТАЖ ТОРЦЕВОЙ ЗАГЛУШКИ



отрезать фланец лотка

защелкнуть заглушку на ребре жесткости

шов обработать герметиком




отрезать заглушку по высоте лотка на насечке


защелкнуть заглушку на ребре жесткости

СОЕДИНЕНИЕ ЛОТКОВ ПОД УГЛОМ


Вырезаем

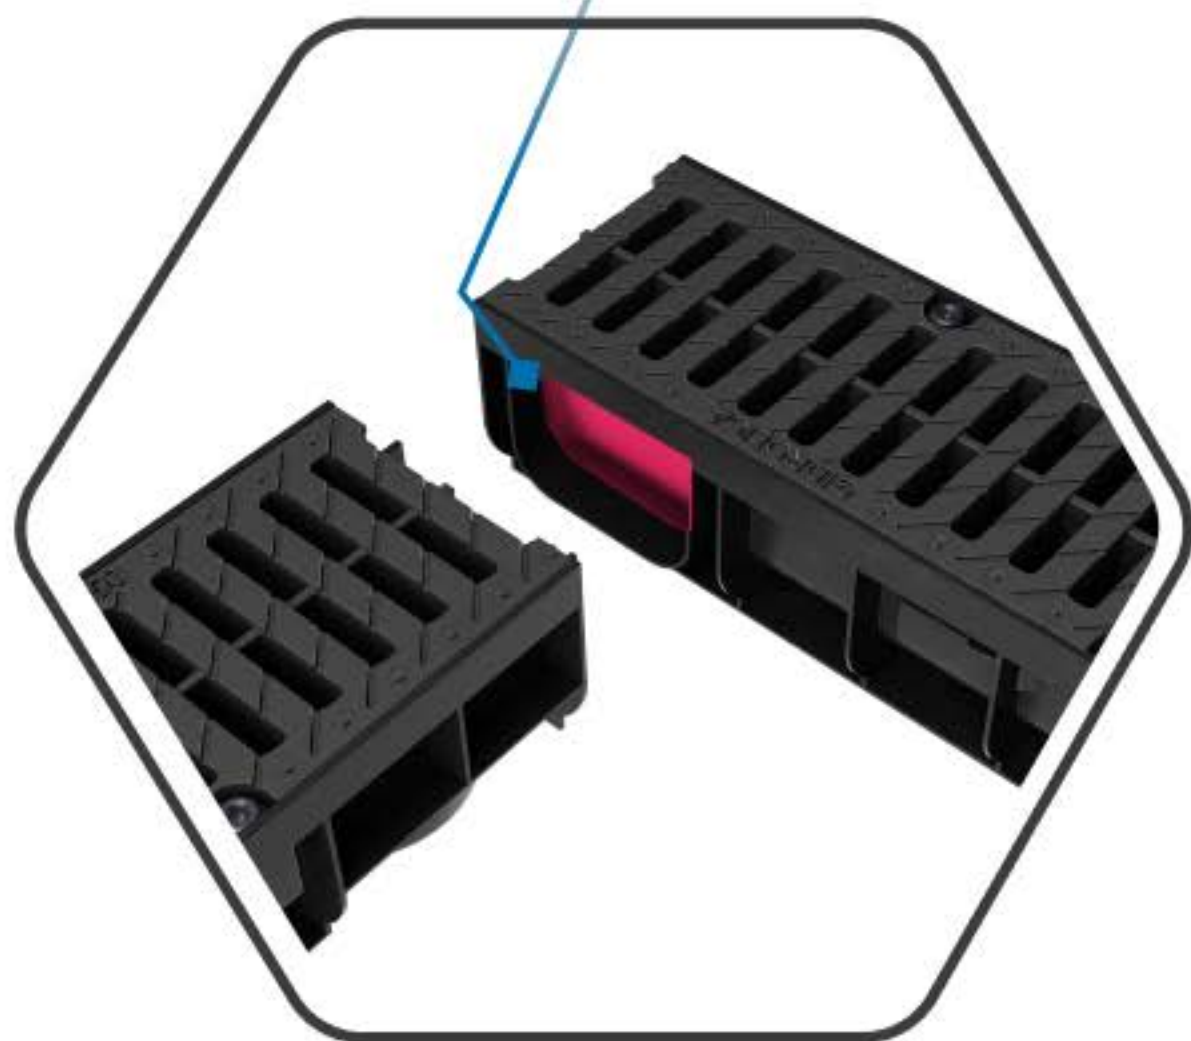

Соединяем

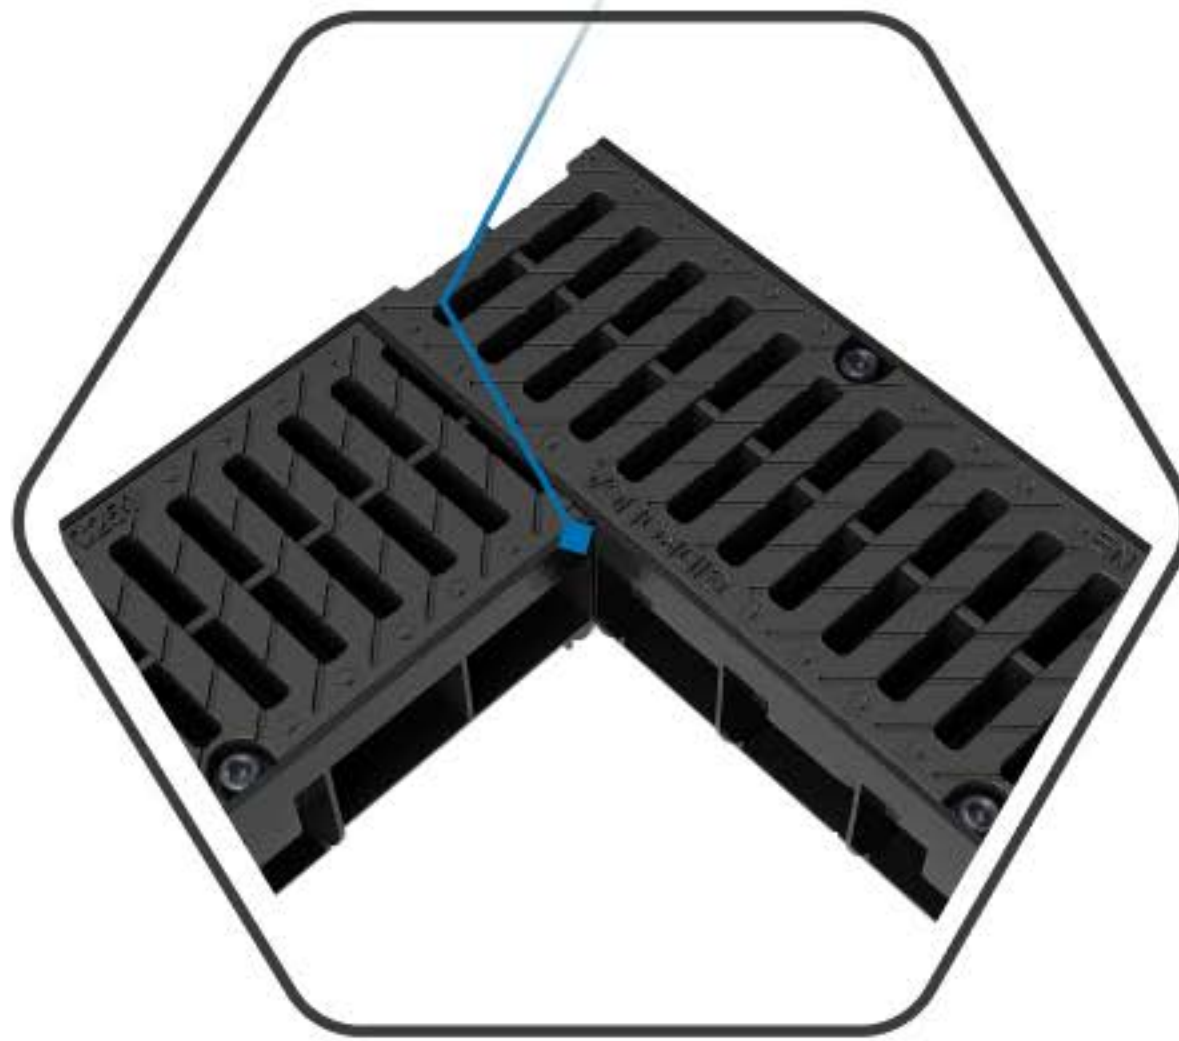

Устанавливаем заглушку

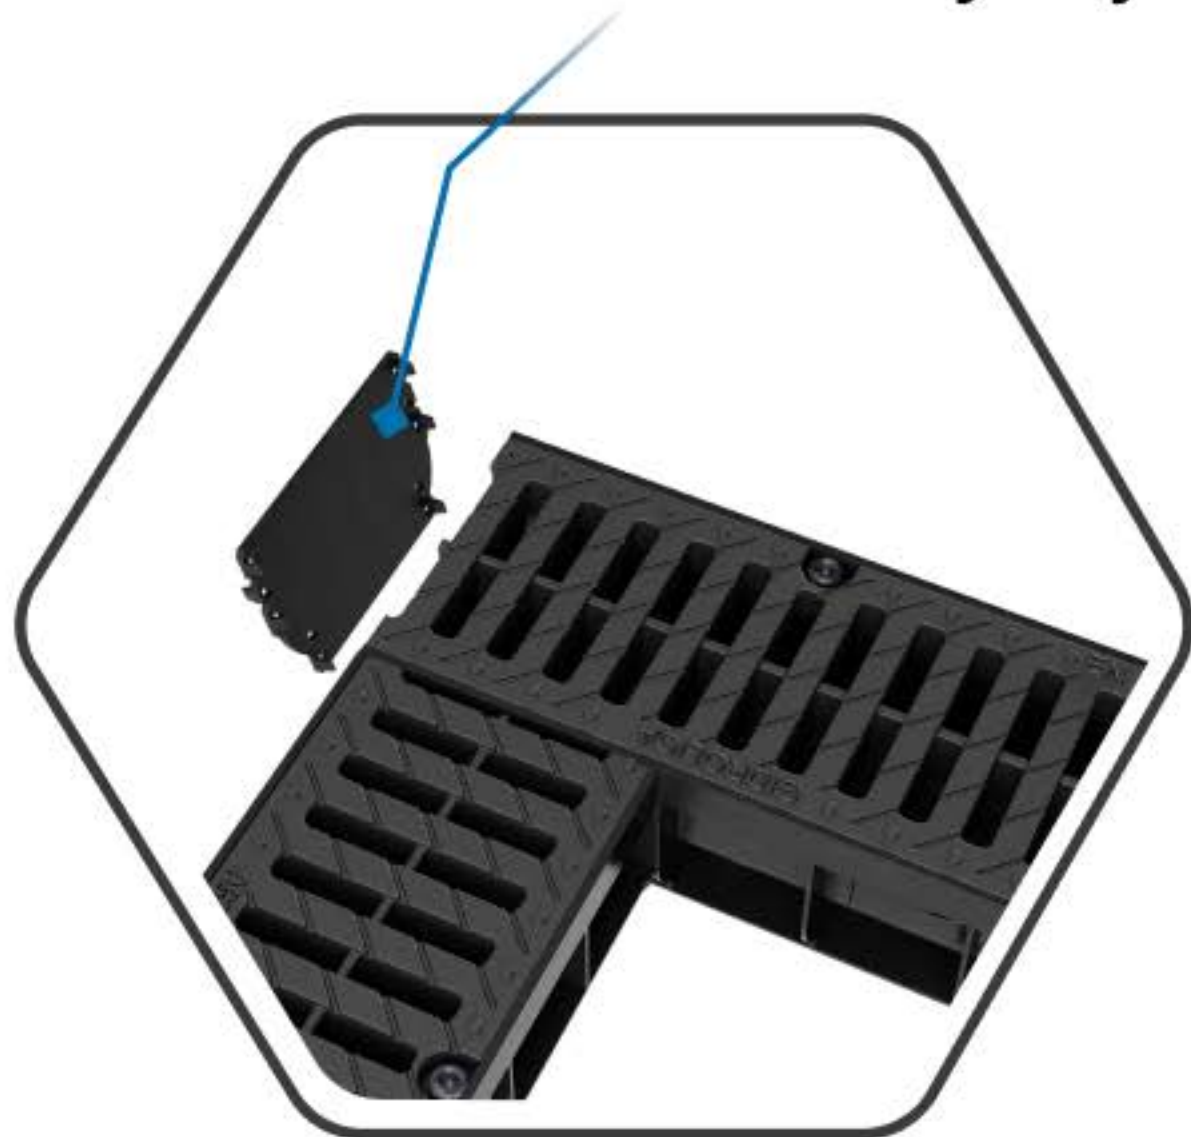


Усы заглушки защелкиваем на ребре жесткости



СОЕДИНЕНИЕ ЛОТКОВ LIGHT ПО ПРЯМОЙ

Промазываем шов
герметиком

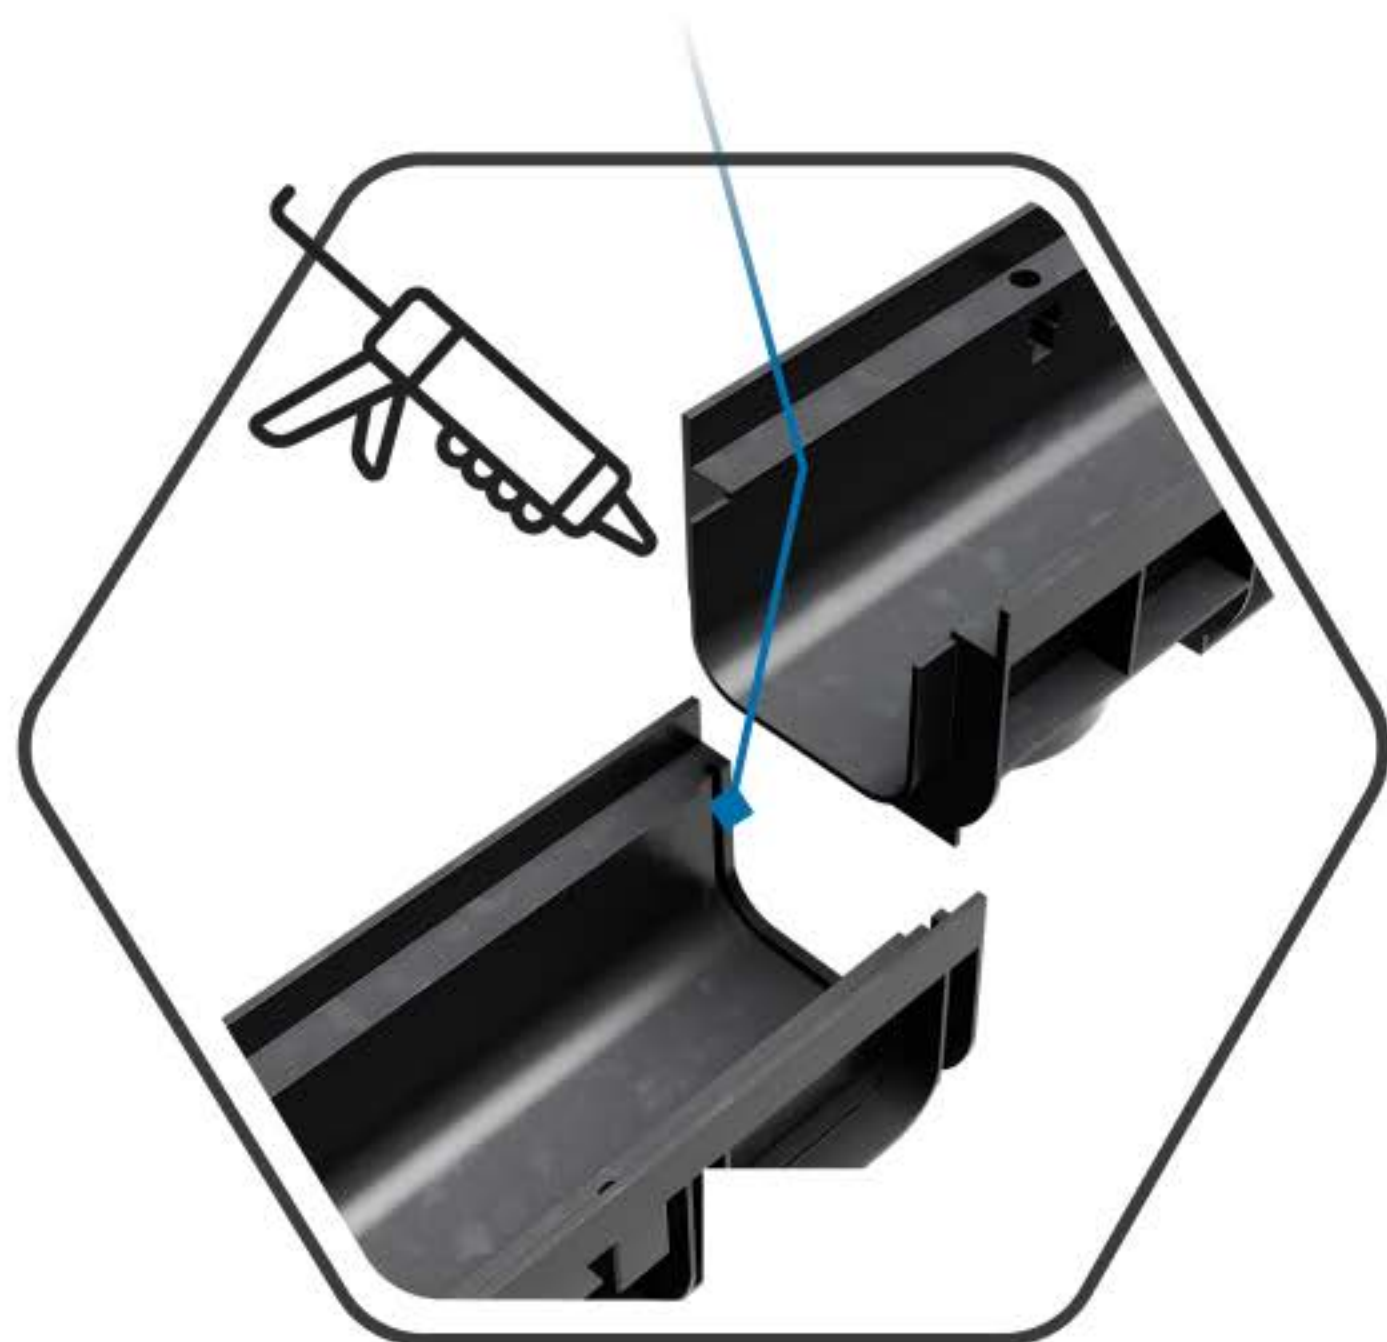

Сверху на паз с герметиком
пускаем фланец следующего лотка




ОТВЕДЕНИЕ СОБРАННЫХ ВОД ИЗ ЛОТКОВ

Вырезать дно лотка по
внутренней стороне фланца



Нанести герметик
Соединить лоток с трубой

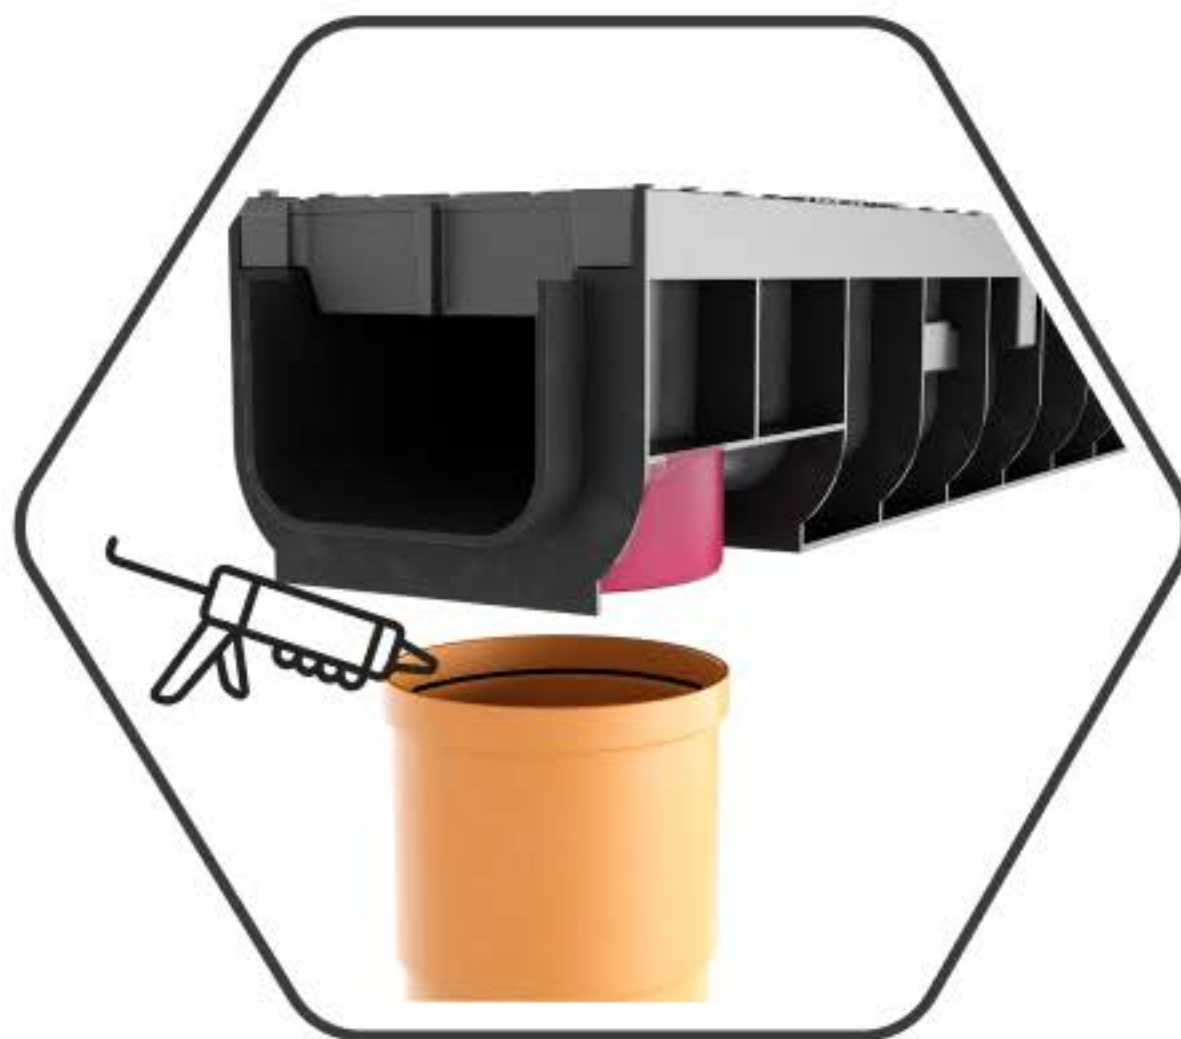

Вывести трубу в
дренажный колодец



Отвести ливневые воды можно:


1. В дренажный колодец и далее в ливневую канализацию
2. В накопительную емкость поливной системы

ОТВЕДЕНИЕ СОБРАННЫХ ВОД ИЗ ЛОТКОВ




С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКОЙ ЧЕРЕЗ ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ

Нанести линию отреза

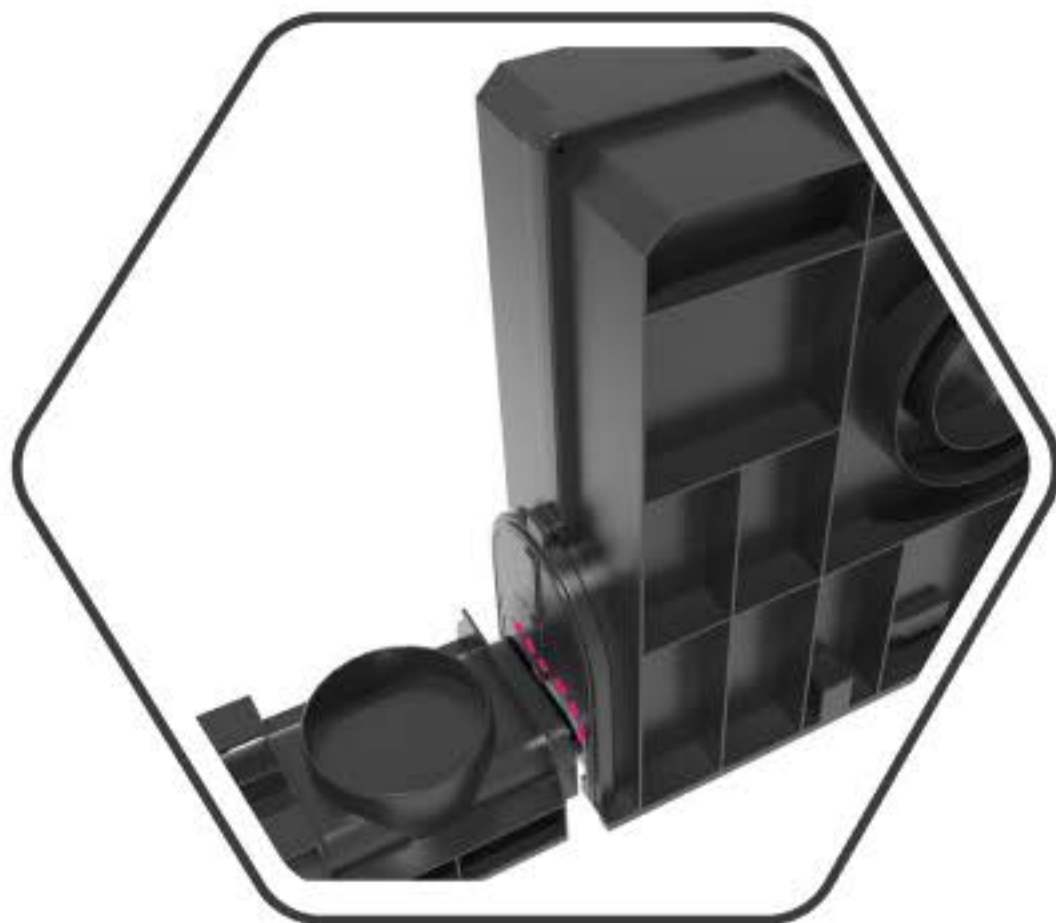

Фланец лотка заводим в вырезанное отверстие

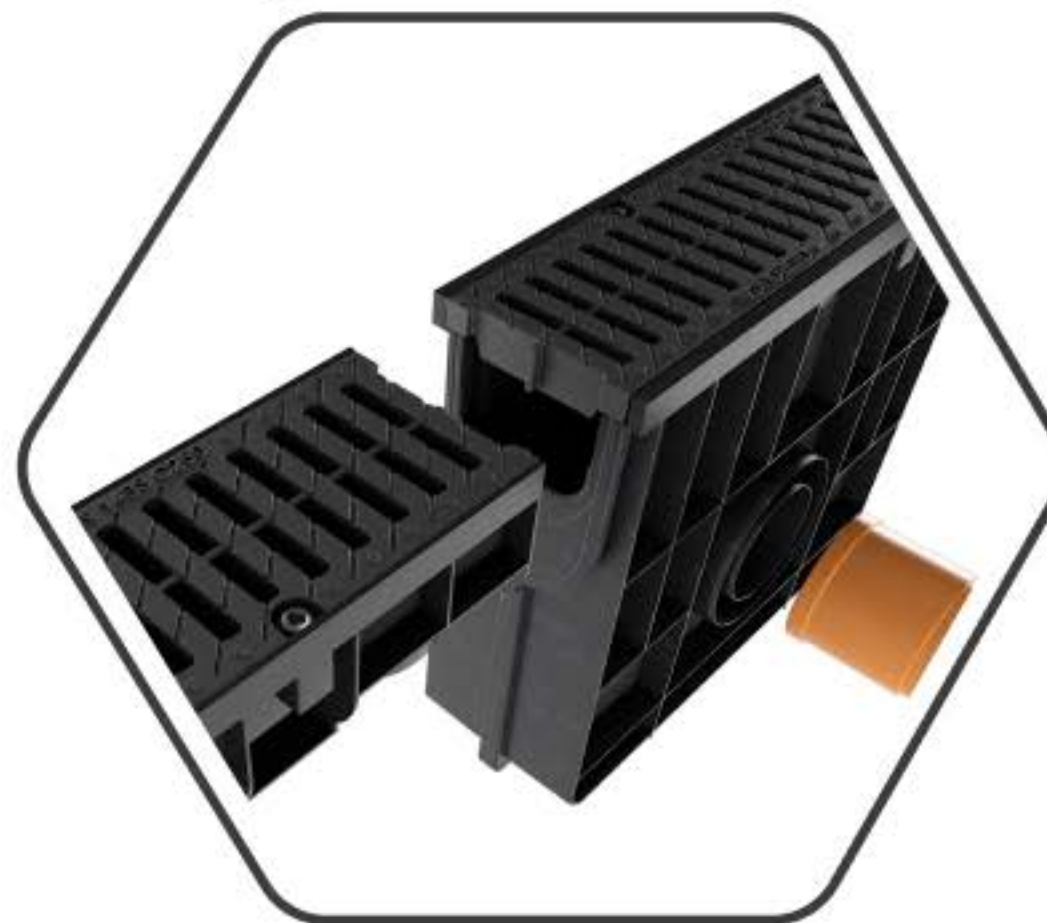

Соединяем




ПРОСТОЙ МОНТАЖ

Технологический шов
битумно-полимерная лента




ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПРОДЛЕВАЕТ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ


Обойма лотка - защита
от движения грунта

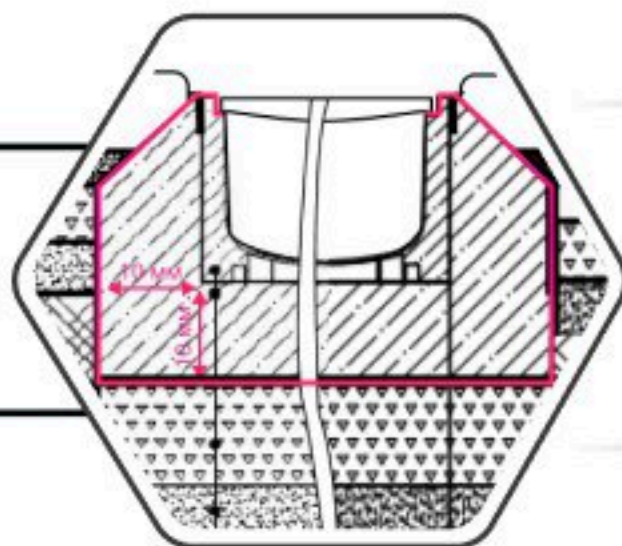


Лоток ниже уровня
покрытия на 5 мм -
распределение нагрузки,
ускорение оттока воды

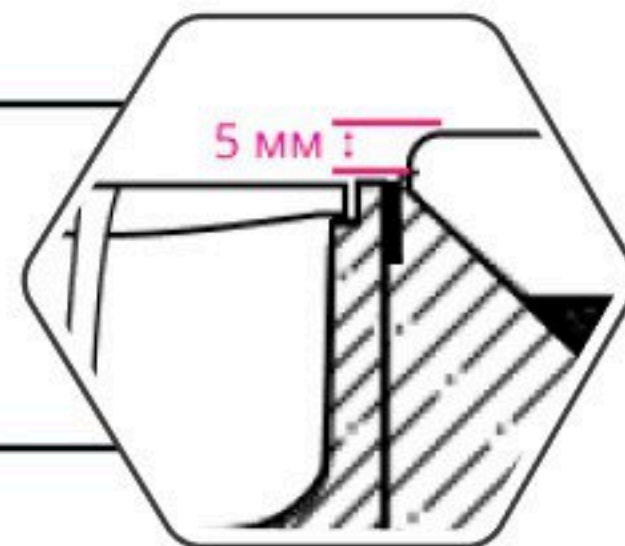

Технологический шов-
продлевает срок
эксплуатации

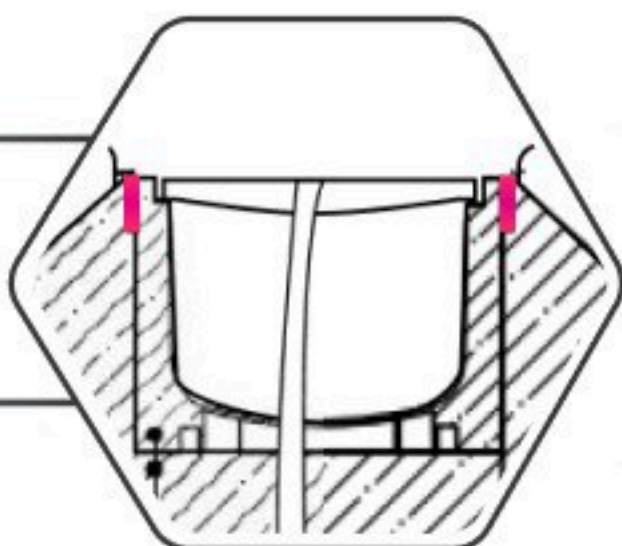

Компенсационный шов-
долговечность и
прочность бетонных
соединений

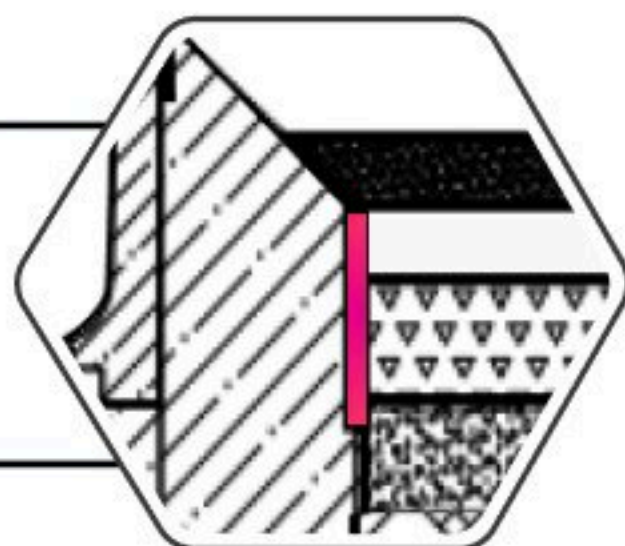


технологический шов
герметик/битумно-полимерная лента

брусчатка

цементно-песчанная смесь

подстилающие слои
под брусчатку

Бетонная обойма В35

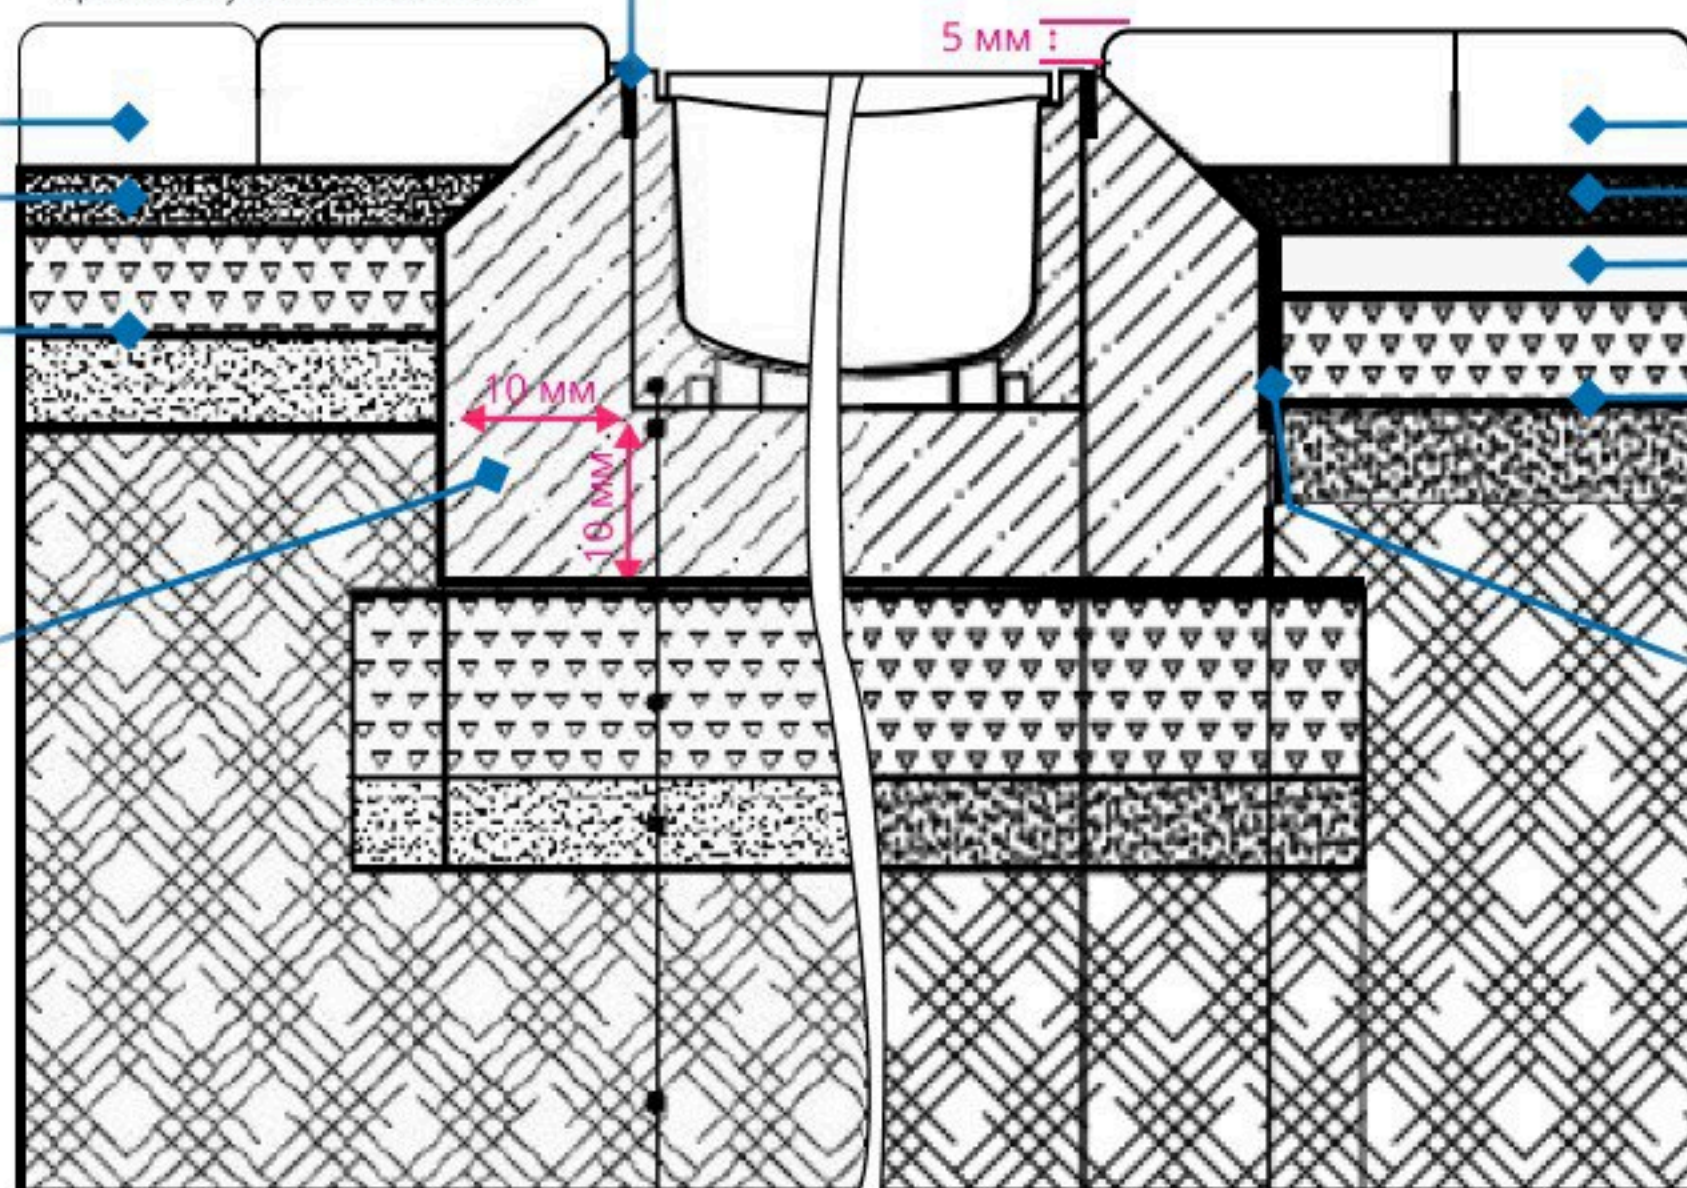

брусчатка


цементно-песчанная смесь

бетонное основание

подстилающие слои
под бетонное
основание брусчатки

компенсационный шов
из пенополистирола

КАК УМЕНЬШИТЬ ДЛИНУ ЛОТКА ПРАВИЛЬНО

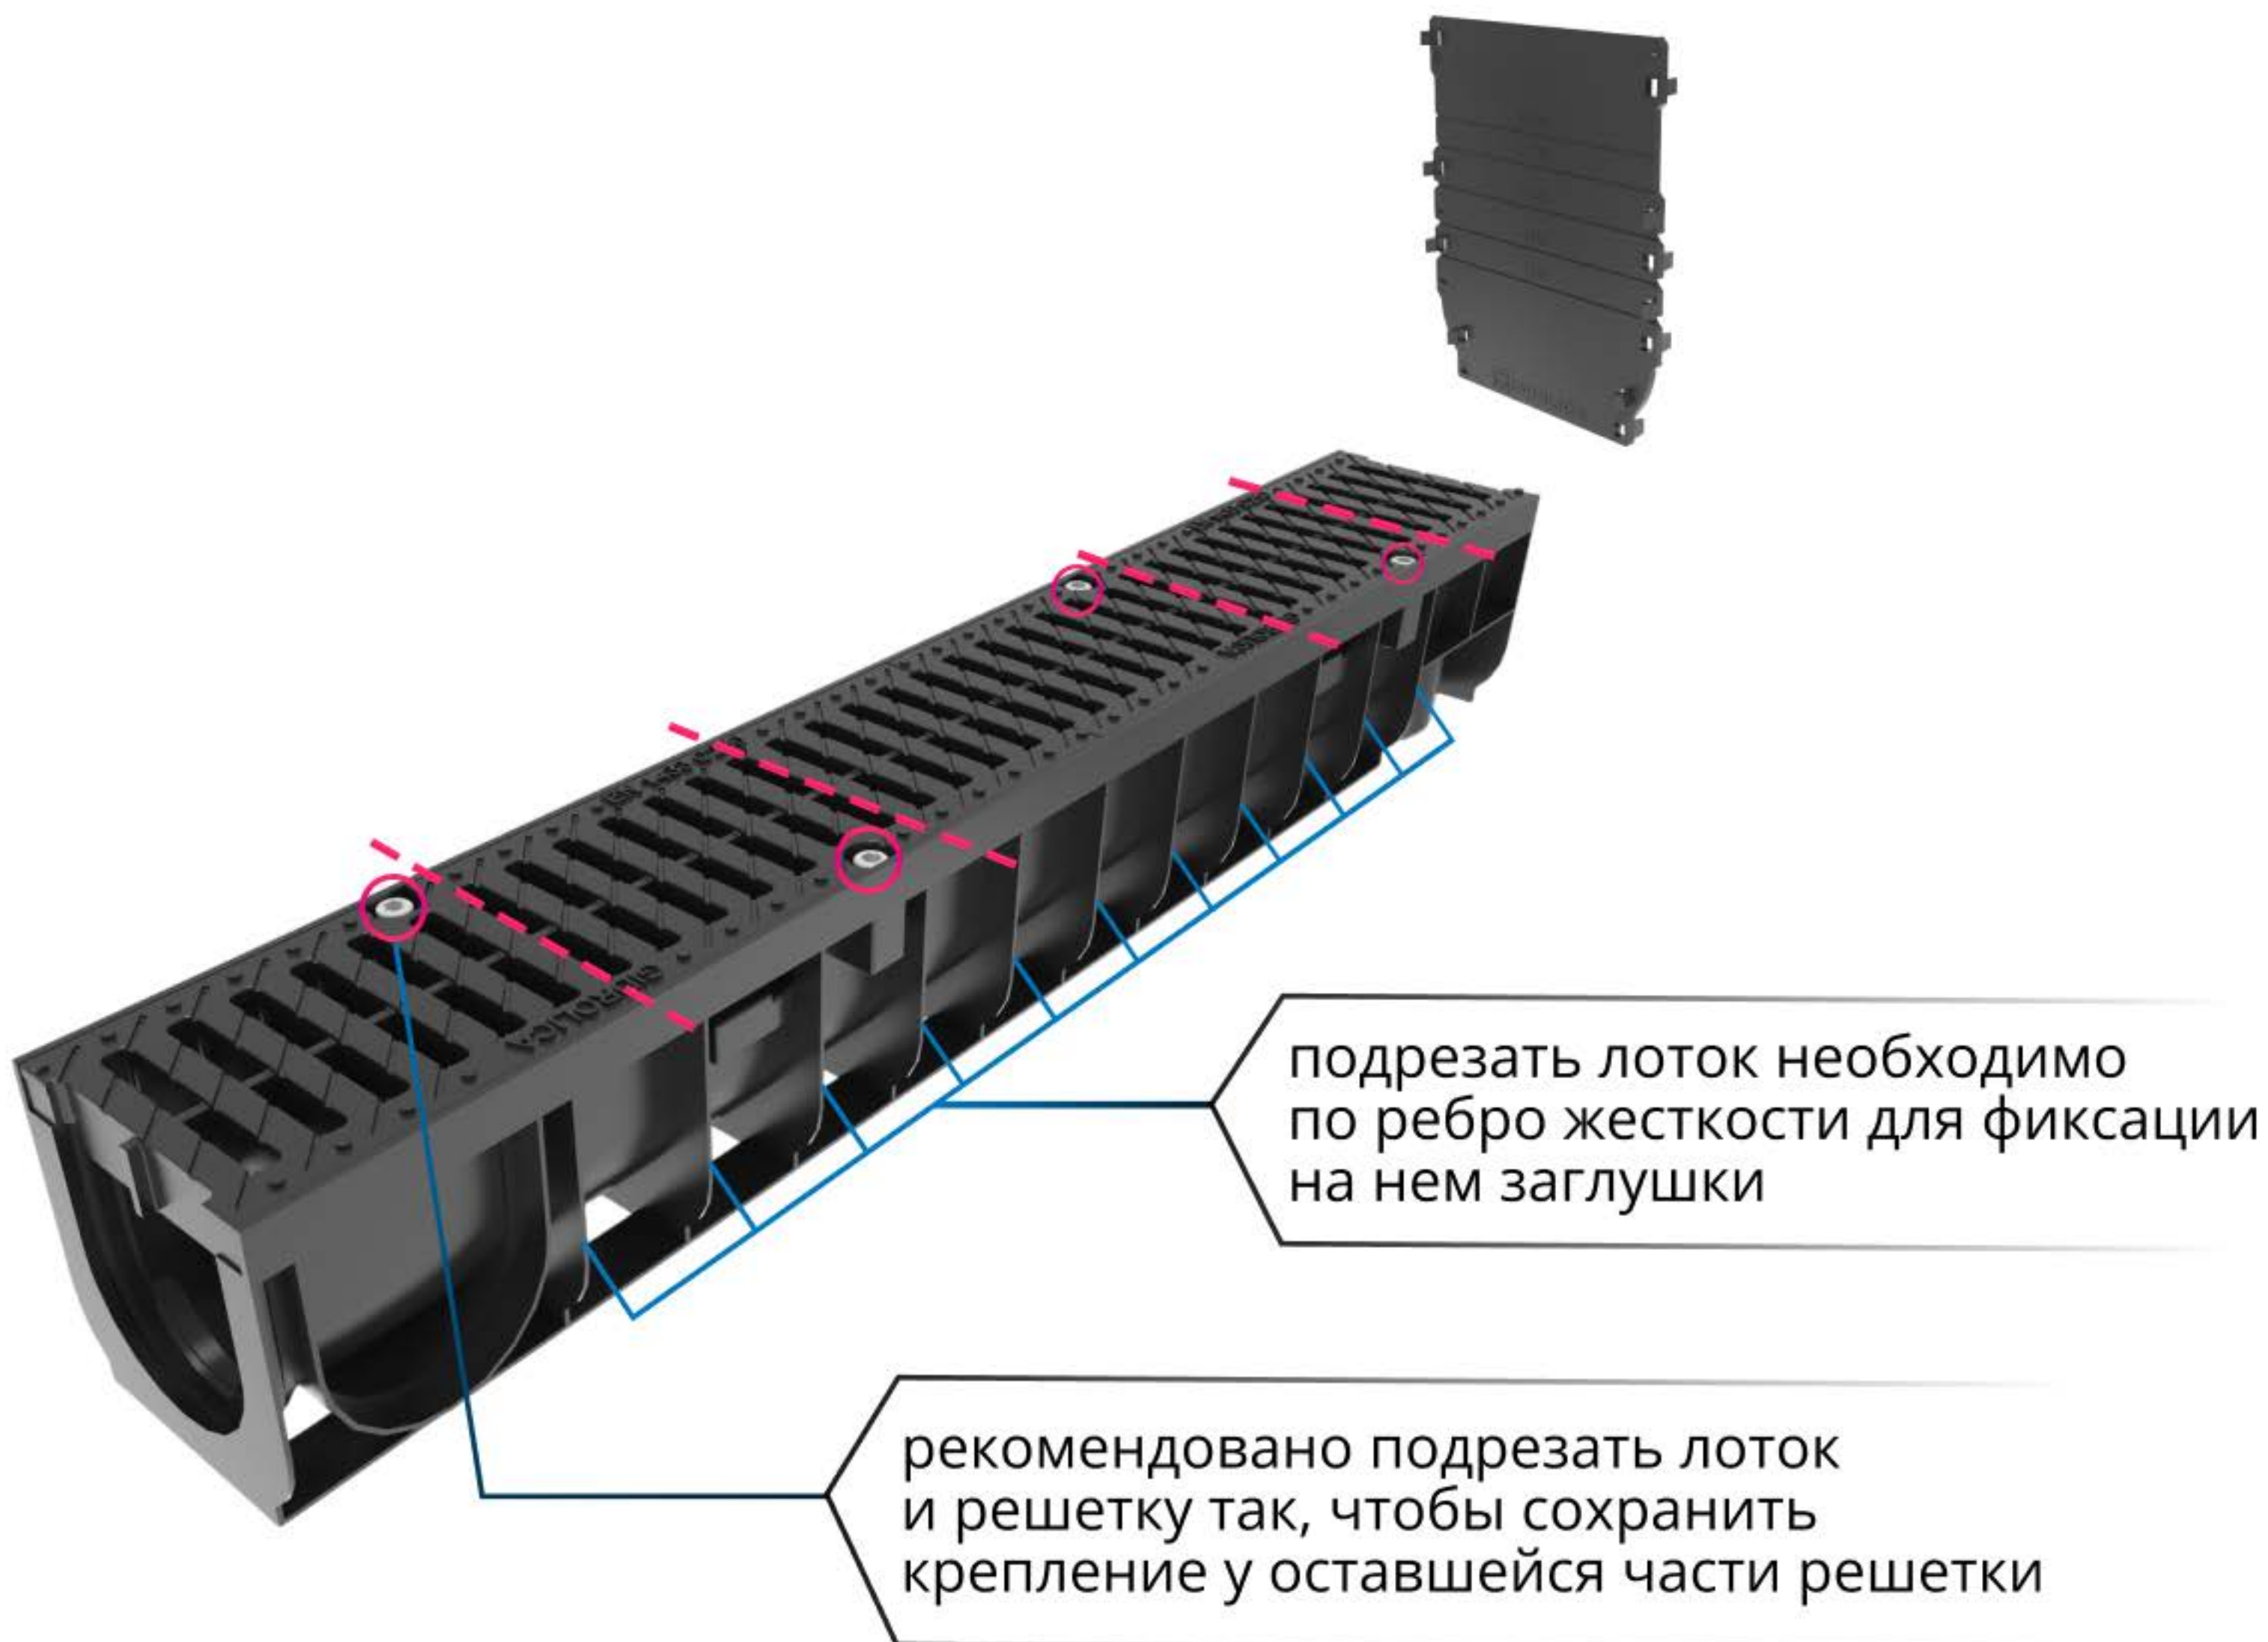

Типовая схема сборки водоотводных лотков Pro



ПОВЕРХНОСТНОЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ НА УЧАСТКЕ

Отведение вод от водосточных труб

Отведение вод на въезде в гараж/на участок

Отведение вод от садовых дорожек и отмостки дома

